IN SEARCH OF INCREDIBLE

Chromebox for meetings

Panduan Pengguna

ID9152
Edisi Revisi V2
Desember 2014

Informasi Hak Cipta

Dilarang memperbanyak, mengirim, merekam, menyimpan sebagian atau keseluruhan panduan ini, termasuk produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya dalam sistem pengambilan, atau menerjemahkannya ke dalam bahasa apapun dalam bentuk dan cara apapun, tanpa izin tertulis ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pengarsipan.

PANDUAN INI DISEDIAKAN OLEH ASUS "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN TERSIRAT ATAU KETENTUAN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN MAUPUN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KONDISI APAPUN, ASUS, DIREKTUR, STAF, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK KERUSAKAN AKIBAT KERUGIAN, KEGAGALAN BISNIS, ATAU KEHILANGAN MANFAAT ATAU DATA DAN LAIN-LAIN), MESKIPUN ASUS TELAH DIPERINGATKAN TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT AKIBAT DARI CACAT ATAU KESALAHAN PANDUAN ATAU PRODUK INI.

Nama produk dan nama perusahaan yang tercantum dalam panduan ini mungkin merupakan atau mungkin bukan merupakan merek dagang terdaftar maupun hak cipta dari masing-masing perusahaan, dan hanya digunakan sebagai keterangan atau penjelasan dan demi kepentingan pemiliknya, tanpa bermaksud melakukan pelanggaran.

SPESIFIKASI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PANDUAN INI HANYA SEBAGAI PETUNJUK DAN REFERENSI, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI JAMINAN YANG DIBERIKAN ASUS. ASUS MENYATAKAN TIDAK BERKEWAJIBAN ATAU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESALAHAN ATAU KEKURANGAN APAPUN YANG TERDAPAT DALAM PANDUAN INI, TERMASUK PRODUK DAN PERANGKAT LUNAK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Hak Cipta © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Batasan Kewajiban

Kondisi yang dapat terjadi karena kecacatan komponen atau kewajiban ASUS lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Pada setiap kondisi tersebut, tanpa mengabaikan dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari ASUS, maka tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian untuk cedera diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat dari kelalaian maupun kegagalan menjalankan kewajiban hukum berdasarkan Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian, kerusakan, atau klaim Anda atas dasar kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran yang sesuai dengan Pernyataan Jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk penyedia beserta peritel ASUS. Ini adalah tanggung jawab bersama yang maksimum bagi ASUS, penyedia, dan peritelnya.

DALAM KONDISI APAPUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (2) KERUGIAN, ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (3) KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG BERDAMPAK PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PENYEDIANYA MAUPUN PERITEL ANDA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.

Layanan dan Dukungan

Kunjungi situs Web dalam berbagai bahasa di **http://support.asus.com**

Batasan Kewajiban

Tentang panduan pengguna ini 4
Isi kemasan 5

Mengenal *Chromebox for meetings*

Fitur 8
- Tampak depan 8
- Tampak sisi kiri 9
- Tampak belakang 10

Menggunakan *Chromebox for meetings*

Persiapan 14
- Menyambungkan panel layar ke *Chromebox for meetings* 14
- Menyambung speakerphone 15
- Menyambung kamera 16
- Menyambung unit penerima remote control 17
- Menyambungkan adaptor daya AC ke *Chromebox for meetings* 18
- Menghidupkan *Chromebox for meetings* 20

Mengkonfigurasi *Chromebox for meetings*

Sebelum memulai menggunakan perangkat untuk konferensi video 22
- Persyaratan konfigurasi 22
- Mengkonfigurasi sistem 24
- Mendaftarkan perangkat 27

Membuat panggilan video 30
- Membuat panggilan video 30
- Meninggalkan panggilan video 30

Mengelola perangkat dan ruangan 31

Mengatasi masalah

Mengatasi masalah 40
Bantuan dan dukungan 40

Lampiran

Informasi keselamatan 42
Informasi Peraturan 44
Informasi kontak ASUS 51

Tentang panduan pengguna ini

Panduan pengguna ini berisi informasi tentang fitur perangkat keras dan perangkat lunak *Chromebox for meetings*, disusun dengan urutan bab sebagai berikut:

Bab 1: Mengenal *Chromebox for meetings*

Bab ini menjelaskan secara rinci tentang komponen perangkat keras pada *Chromebox for meetings*.

Bab 2: Menggunakan *Chromebox for meetings*

Bab ini memberikan Anda informasi tentang cara menggunakan *Chromebox for meetings*.

Bab 3: Mengkonfigurasi *Chromebox for meetings*

Bab ini memberikan informasi tentang cara mengatur *Chromebox for meetings* untuk konferensi video.

Mengatasi masalah

Bagian ini berisi petunjuk tentang cara mengatasi masalah saat menggunakan *Chromebox for meetings*.

Lampiran

Bagian ini menyediakan pemberitahuan dan pernyataan keselamatan untuk *Chromebox for meetings* Anda.

Ketentuan yang digunakan dalam panduan pengguna ini

Untuk menegaskan informasi penting pada panduan pengguna ini, format teks akan ditampilkan sebagai berikut:

PENTING! Pesan ini mengandung informasi vital yang harus diikuti .

CATATAN: Pesan ini mengandung informasi tambahan yang dapat membantu Anda.

TIPS: Pesan ini berisi saran yang dapat membantu Anda.

PERINGATAN! Pesan ini mengandung informasi penting yang harus diikuti untuk menjaga Anda tetap aman dan mencegah kerusakan data dan komponen *Chromebox for meetings* Anda.

Isi kemasan

Paket *Chromebox for meetings* ini dilengkapi sejumlah item berikut:

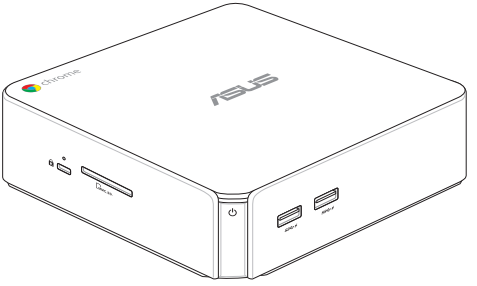

Chromebox for meetings

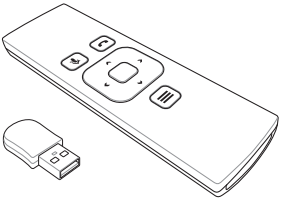

Remote control dan unit penerima

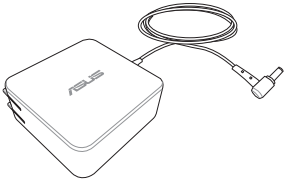

AC power adapter*

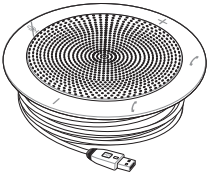

Speaker

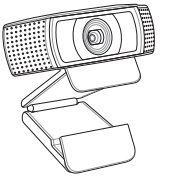

Kamera



Kabel HDMI panjang 6 kaki

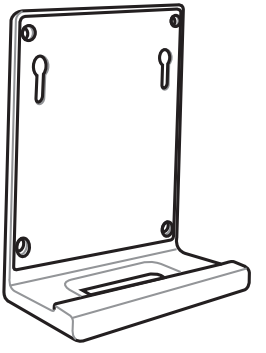

Bracket L-mounting

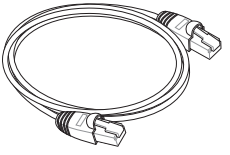

Kabel Ethernet CAT5e panjang 15 kaki

Kabel ekstensi USB pasif panjang 15 kaki

Dokumentasi teknis

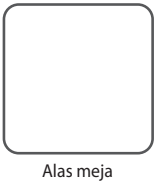

Alas meja

Perangkat keras pemasangan

*Adaptor daya yang diberikan mungkin berbeda, tergantung pada kawasan.

CATATAN:

- Jika perangkat atau komponennya rusak maupun tidak berfungsi saat penggunaan yang normal dan tepat selama masa berlaku jaminan berlangsung, bawa kartu jaminan ke Pusat Layanan ASUS untuk meminta penggantian komponen yang rusak.
- Beberapa aksesori yang tersedia mungkin berbeda, tergantung pada model. Untuk informasi detil tentang aksesori ini, lihat panduan pengguna terkait.

1

Mengenal Chromebox for meetings

Fitur

Tampak depan

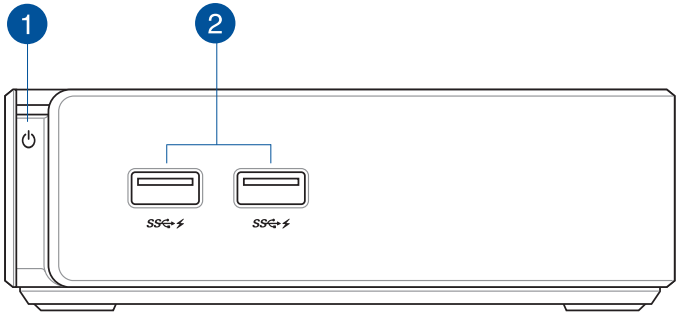

1 Tombol Daya

Tombol daya dapat digunakan untuk mengaktifkan, menonaktifkan, atau mengunci *Chromebox for meetings*.

Setelah log in, tekan tombol daya untuk mengunci *Chromebox for meetings*, lalu Anda akan diminta untuk memasukkan sandi akun.

Jika Anda berada di layar sign in atau Hangout, tekan tombol daya untuk menonaktifkan *Chromebox for meetings*.

2 Port USB 3.0

Port USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) ini mendukung kecepatan transfer hingga 5 Gbit/detik dan kompatibel juga dengan USB 2.0. Port ini juga mendukung teknologi Pengisian Daya Baterai 1.2 yang memungkinkan Anda mengisi daya perangkat USB.

Tampak sisi kiri

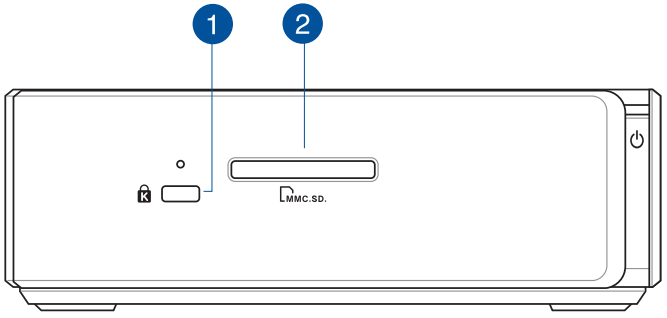

1 Slot kunci Kensington

Slot kunci Kensington dapat digunakan untuk mengamankan *Chromebox for meetings* menggunakan produk keamanan Kensington®.

2 Slot memory card

Slot memory card pada *Chromebox for meetings* untuk membaca dan menulis data ke dan dari kartu MMC/SD.

Tampak belakang

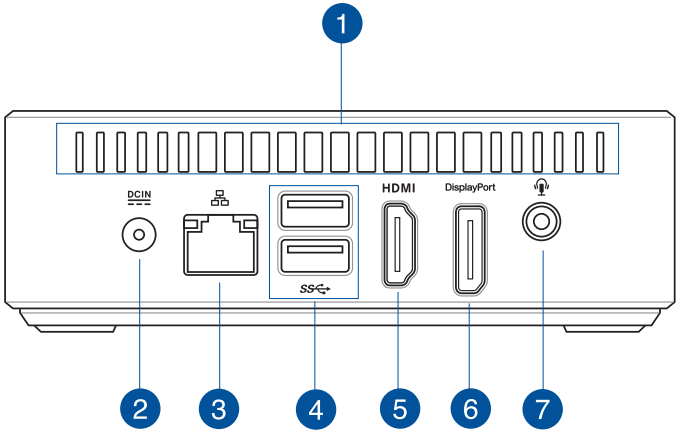

1 Ventilasi Udara

Ventilasi udara dingin masuk ke dalam *Chromebox for meetings*.

> **PENTING:** Untuk pelepasan panas dan ventilasi udara yang optimal, pastikan ventilasi tidak terhalang.

2 DCIN Input daya

Adaptor daya yang tersedia mengkonversi daya AC ke DC untuk digunakan dengan soket ini. Daya yang mengalir melalui soket ini akan memasok daya ke *Chromebox for meetings*. Agar tidak terjadi kerusakan pada *Chromebox for meetings*, gunakan selalu adaptor daya yang disediakan.

> **PERINGATAN!** Adaptor daya dapat menjadi hangat saat digunakan. Jangan tutup adaptor dan jauhkan dari tubuh Anda.

3 **Port LAN**

Port LAN RJ-45 8-pin mendukung kabel Ethernet standar untuk koneksi ke jaringan lokal.

4 **Port USB 3.0**

Port USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) ini menyediakan kecepatan transfer hingga 5 Gbit/detik dan kompatibel juga dengan USB 2.0.

5 **Port HDMI**

Port HDMI (High Definition Multimedia Interface) mendukung perangkat Full-HD, seperti TV atau monitor LCD, untuk memungkinkan tampilan pada layar eksternal yang lebih besar.

6 **DisplayPort**

DisplayPort akan mengirim output digital berperforma tinggi dari *Chromebox for meetings* ke perangkat layar, misalnya TV LCD atau monitor HD.

7 **Soket Headphone/Port mic combo**

Port headphone stereo/mic combo digunakan untuk menyambungkan sinyal audio masuk/keluar dari sistem ke speaker, headphone, atau speaker dengan amplifier.

2

Menggunakan Chromebox for meetings

Persiapan

Menyambungkan panel layar ke *Chromebox for meetings*

Anda dapat menyambungkan panel layar atau proyektor ke *Chromebox for meetings* yang memiliki soket berikut:

- Soket HDMI
- DisplayPort
- Soket DVI (digunakan dengan adaptor HDMI–DVI)

CATATAN: Adaptor HDMI–DVI dijual secara terpisah.

Untuk menyambungkan panel layar ke *Chromebox for meetings*:

Sambungkan kabel ke port HDMI atau DisplayPort.

Menyambungkan layar melalui port HDMI

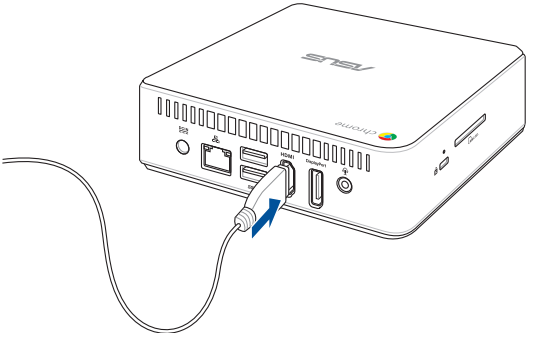

Menyambungkan layar melalui DisplayPort

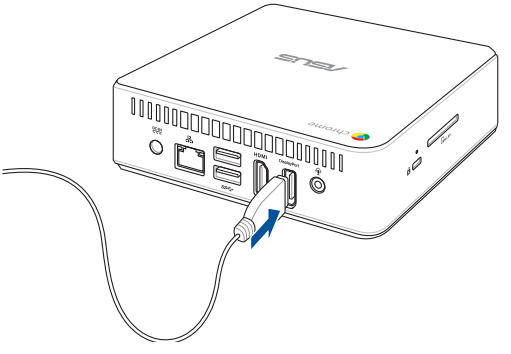

Menyambung speakerphone

Anda dapat menyambungkan speakerphone ke port USB 3.0 manapun di *Chromebox for meetings*.

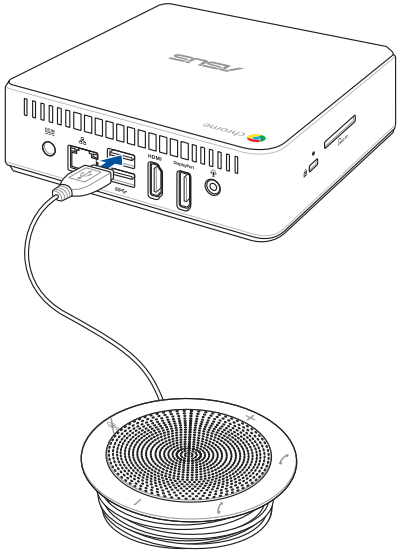

CATATAN: Bila menyambung speakerphone, Anda dapat melihat dokumentasi teknis berikut ini: http://www.jabra.com/products/pc_headsets/jabra_speak__410_series/jabra_speak_410_ms.

Menyambung kamera

Anda dapat menyambungkan kamera ke port USB 3.0 manapun di *Chromebox for meetings*.

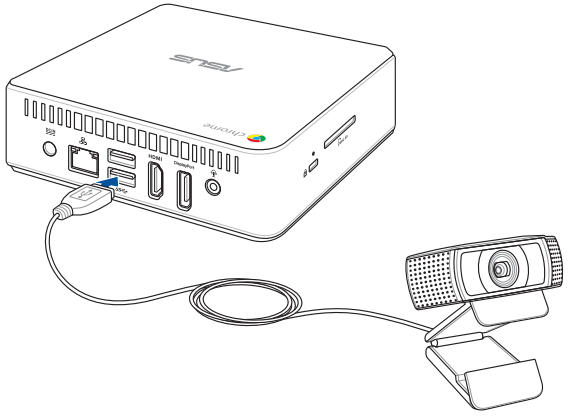

CATATAN: Bila menyambung kamera, Anda dapat melihat dokumentasi teknis berikut ini: http://www.logitech.com/assets/45920/hd-pro-webcam-c920-quick-start-guide.pdf.

Menyambung unit penerima remote control

Masukkan dongle unit penerima remote control ke port USB 3.0 di panel depan *Chromebox for meetings*.

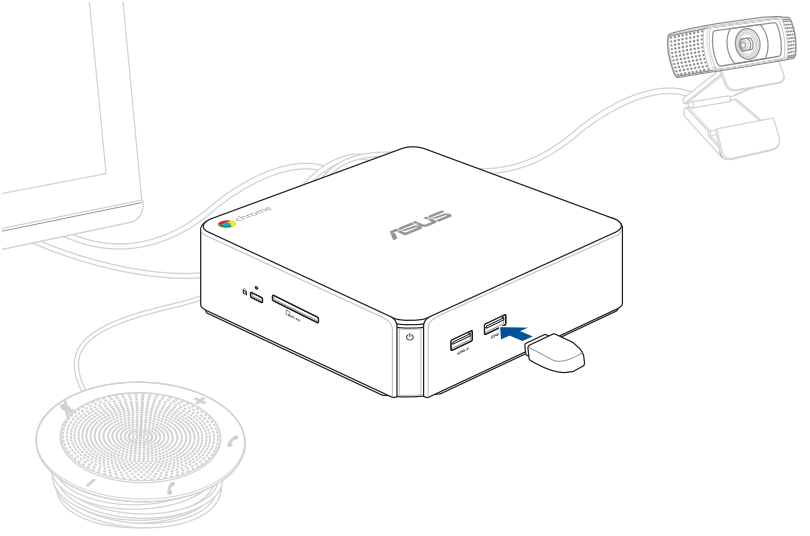

Lepas pelindung baterai dari remote control

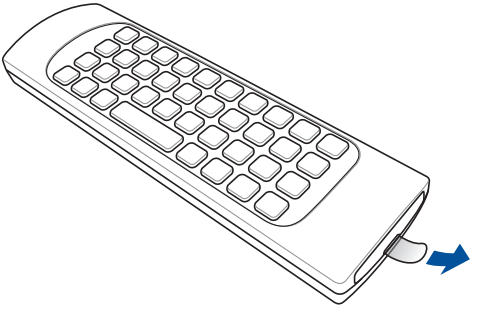

CATATAN: Remote control dan unit penerima telah dipasangkan di pabrik dan akan terpasang secara otomatis saat dihidupkan.

Menyambungkan adaptor daya AC ke *Chromebox for meetings*

Untuk Menyambungkan adaptor daya AC ke *Chromebox for meetings*

A. Pasang adaptor daya AC ke catu daya 100 V~240 V.

B. Pasang konektor daya DC ke input daya (DC) di *Chromebox for meetings* Anda.

CATATAN: Tampilan adaptor daya mungkin berbeda, tergantung pada model dan kawasan Anda.

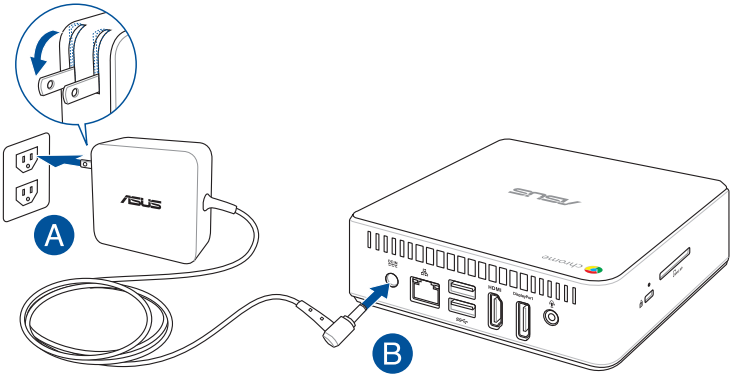

PENTING!

- Kami sangat menyarankan agar Anda hanya menggunakan adaptor daya AC dan kabel yang disertakan dengan *Chromebox for meetings*.
- Kami sangat menyarankan agar Anda menggunakan soket listrik yang sudah diground saat mengoperasikan *Chromebox for meetings*.
- Stopkontak harus dapat diakses dengan mudah dan terjangkau dari *Chromebox for meetings*.
- Untuk memutuskan sambungan *Chromebox for meetings* dari catu daya utama, lepas *Chromebox for meetings* dari stopkontak.

CATATAN:

Informasi adaptor daya:

- Tegangan masuk: 100-240Vac
- Frekuensi masuk: 50-60Hz
- Nilai arus keluar: 3.42A (65W)
- Nilai tegangan keluar: 19V

Menghidupkan Chromebox for meetings

Tekan tombol daya untuk menghidupkan *Chromebox for meetings*.

PENTING: Pastikan bahwa semua periferal (speakerphone, kamera, remote control, dan unit penerima) dan adaptor daya AC sudah tersambung dengan benar sebelum mengaktifkan *Chromebox for meetings*.

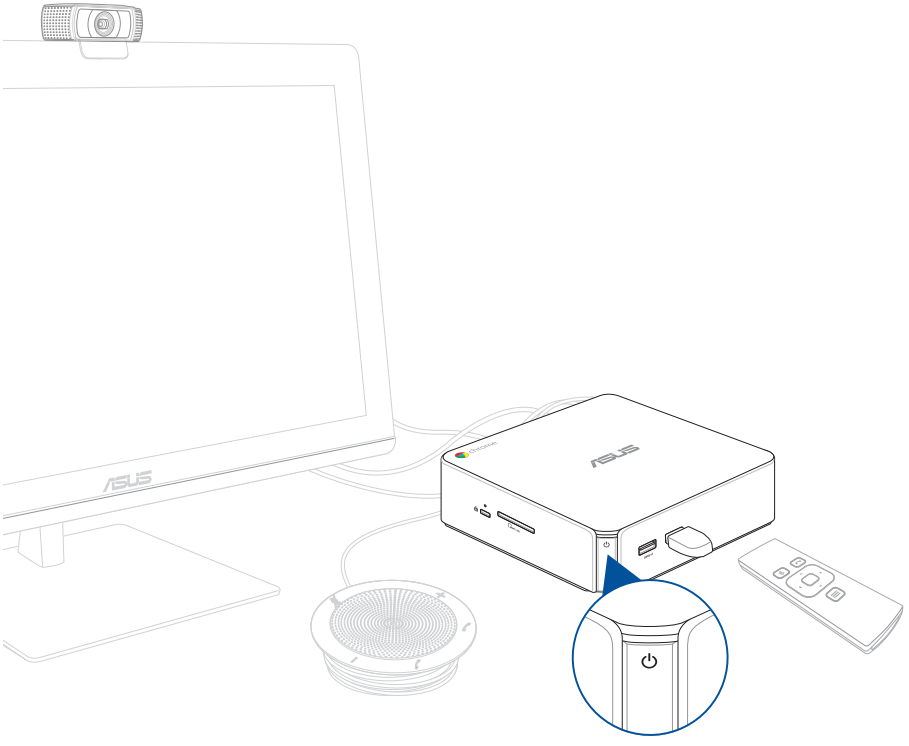

3

Mengkonfigurasi Chromebox for meetings

Sebelum memulai menggunakan perangkat untuk konferensi video

Persyaratan konfigurasi

Konfigurasi dan ukuran ruangan

Sistem *Chromebox for meetings* dirancang untuk ruangan konferensi dengan 3 hingga 6 orang, dan tetap akan berfungsi dengan baik dalam ruangan berisi 2 hingga 10 orang. Sebaiknya gunakan ruangan yang berisi meja panjang dengan monitor yang diletakkan diujung meja (paling optimal), atau meja berbentuk bundar. Tidak disarankan untuk menggunakan *Chromebox for meetings* dalam ruangan yang dibuat dengan gaya ruang kelas.

Ruangan harus memiliki:

- Port Ethernet yang berfungsi (untuk sambungan jaringan berkabel)
- Stopkontak daya AC

Persyaratan jaringan

Perangkat *Chromebox for meetings* berfungsi dengan jaringan berkabel atau nirkabel. Persyaratan jaringan sama seperti persyaratan Hangout. Selain itu, sebaiknya gunakan bandwidth minimum 1 mbps atau 2 mbps (upload/download) untuk konferensi video grup.

> **TIPS:** Meskipun Anda dapat menggunakan perangkat *Chromebox for meetings* melalui sambungan jaringan nirkabel, sebaiknya gunakan jaringan berkabel untuk kualitas audio dan video terbaik.

Pesyaratan ruangan

- Untuk penggunaan *Chromebox for meetings*, sediakan tempat dengan ukuran 50 mm x 145 mm x 145 mm/1,97 inci x 5,71 inci x 5,71 inci (P x L x T) untuk memasang atau meletakkannya di meja.
- Untuk speakerphone, sediakan tempat dengan ukuran 55 mm x 140 mm x 150 mm/2,17 inci x 5,51 inci x 5,91 inci (P x L x T) untuk meletakkan unit di meja atau memasangnya di dinding.
- Perekat universal untuk kamera sesuai dengan lebar sebagian besar monitor standar.

Persyaratan layar dan penempatan

Chromebox for meetings berfungsi dengan monitor LCD, LED, plasma, serta proyektor dan televisi. Layar harus dilengkapi dengan input HDMI atau DisplayPort. Resolusi layar minimal adalah 1280 x 720 piksel. Untuk kualitas video terbaik, sebaiknya gunakan resolusi 1920 x 1080 piksel.

Anda dapat meletakkan layar di meja, atau di dinding maupun plafon untuk proyektor. Perlu diketahui bahwa jika Anda memasang layar, Anda harus membuat lubang dan melindungi kabel. Jika Anda memiliki sistem konferensi video yang ada di dalam ruangan, maka Anda dapat mengubah konfigurasi yang ada untuk sistem *Chromebox for meetings*.

Penempatan speakerphone

Penempatan spekerphone terbaik tergantung pada ukuran dan tata letak ruangan:

- Untuk ruangan di mana peserta duduk di pojok ruangan menghadap layar, sebaiknya letakkan speakerphone di tepi meja yang terdekat dengan *Chromebox for meetings* dan layar.
- Dalam ruangan yang lebih besar di mana peserta duduk sambil mengobrol mengelilingi meja di sekitar posisi layar, sebaiknya letakkan speakerphone di tengah meja.

Konektor dan aksesori

Tergantung pada konfigurasi, Anda mungkin memerlukan beberapa hal berikut berikut ini:

- Kabel Ethernet CAT5e untuk sambungan jaringan berkabel (disertakan)
- Braket *Chromebox for meetings* untuk pemasangan di dinding (disertakan)
- Kabel ekstensi USB kamera untuk jarak lebih dari 5 kaki (satu kabel disertakan)
- Kabel ekstensi USB speakerphone untuk jarak lebih dari 3 kaki (satu kabel disertakan)

TIPS: Jika Anda memerlukan kabel ekstensi, baik untuk kamera dan speakerphone, Anda dapat membeli kabel tambahan secara terpisah.

- Pelindung kabel, jika diperlukan untuk pemasangan di dinding

CATATAN: Pelindung kabel untuk pemasangan di dinding tidak disertakan dalam kemasan dan harus dibeli secara terpisah.

PENTING: Kabel yang disertakan untuk kamera memiliki panjang 5 kaki, dan kabel yang disertakan untuk speakerphone memiliki panjang 3 kaki. Jika konfigurasi layar, *Chromebox for meetings*, dan periferal memerlukan jarak yang lebih jauh, maka Anda perlu membeli kabel ekstensi USB tambahan.

Mengkonfigurasi sistem

Memasang *Chromebox for meetings*

Anda dapat memasang *Chromebox for meetings* di belakang layar. Gunakan braket pemasangan untuk memasang *Chromebox for meetings* ke monitor atau ke lokasi yang kompatibel dengan VESA (100 mm). Braket pemasangan disertakan dalam kemasan *Chromebox for meetings*.

Meletakkan kamera

Letakkan kamera di atas layar.

TIPS: Letakkan kamera sedekat mungkin sejajar dengan posisi mata.

Menyambung kabel

Sambungkan *Chromebox for meetings* ke komponen sistem lainnya menggunakan kabel dan sensor yang disertakan:

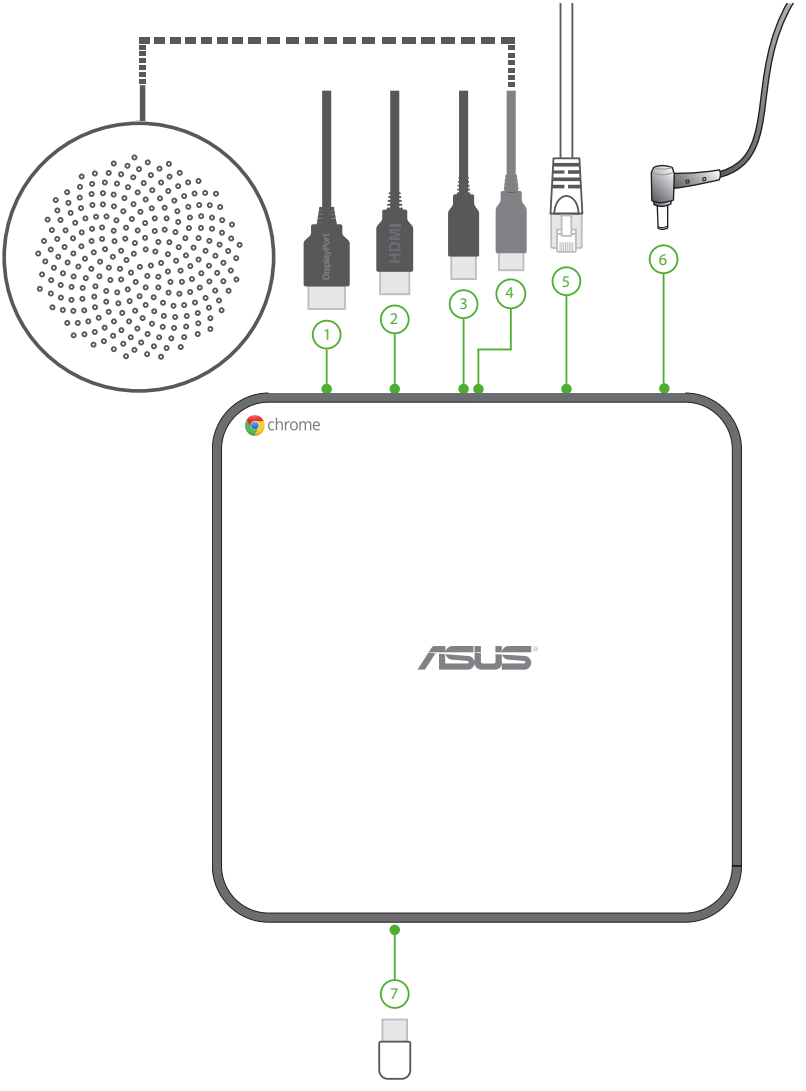

1. DisplayPort menyambungkan layar dengan konektor DisplayPort.
2. HDMI menyambungkan layar dengan konektor HDMI.

3. Port USB 3.0 menyambungkan kamera.
4. Port USB 3.0 menyambungkan perangkat speakerphone.
5. Port LAN menyambungkan ke router.

> **TIPS:** Meskipun Anda dapat menggunakan perangkat *Chromebox for meetings* melalui sambungan jaringan nirkabel, sebaiknya gunakan jaringan berkabel untuk kualitas audio dan video terbaik.

6. Port daya menyambungkan ke stopkontak daya.

> **PENTING:** Pastikan untuk menyambung ke stopkontak setelah Anda membuat semua sambungan lainnya.

7. USB 3.0 menyambungkan ke unit penerima remote control.

Anda dapat menemukan petunjuk sambungan untuk model tertentu di situs produk *Chromebox for meetings*.

Mendaftarkan perangkat

Menyelesaikan pendaftaran dasar

Bagian ini menjelaskan tentang alur pendaftaran dasar yang berlaku untuk sebagian besar pengguna. Untuk mengetahui tentang pilihan lainnya selama proses pendaftaran berlangsung, lihat **Select other enrollment options (Gunakan pilihan pendaftaran lainnya)**.

TIPS: Sebaiknya gunakan sambungan keyboard USB agar dapat memasukkan informasi pendaftaran dengan lebih mudah. Jika Anda menggunakan remote, berikut adalah cara navigasi di layar:

- Tekan kanan untuk beralih ke kolom berikutnya.
- Tekan kiri untuk beralih kembali ke kolom sebelumnya.
- Tekan atau atau bawah untuk menggulir daftar untuk masing-masing kolom.
- Tekan **Select (Pilih)** untuk menentukan pilihan.

Untuk menyelesaikan pendaftaran dasar:

1. Hidupkan layar.
2. Hidupkan *Chromebox for meetings*.
3. Verifikasi atau ubah bahasa, tata letak keyboard, dan jaringan.

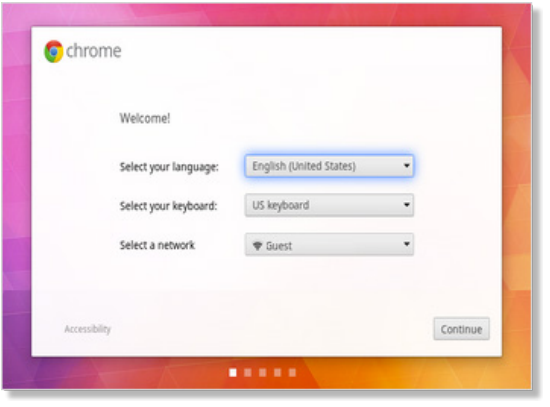

TIPS: Jika jaringan tidak ditampilkan di daftar **Select a network (Pilih jaringan)**, pilih **Join Network (Masuk ke Jaringan)**, lalu masukkan pengaturan yang benar. Hubungi administrator jaringan tentang pengaturan jika Anda tidak mengetahuinya.

4. Pilih **Continue (Lanjut)**.
5. **Accept (Terima)** persyaratan Google Chrome OS.
6. Sign in dengan alamat email dan sandi Google Apps Anda.

TIPS: Jika Anda menggunakan remote untuk memasukkan sandi, maka seluruh sandi mungkin akan ditampilkan di layar. Gunakan keyboard USB untuk menyembunyikan sandi saat diketik.

7. Proses pendaftaran akan ditampilkan secara otomatis. Setelah proses selesai, klik **Done (Selesai)**.
8. Bila layar Hangouts ditampilkan, ikuti petunjuk di layar untuk mencoba kamera dan speakerphone.

TIPS:

Jika video tidak terlihat atau audio tidak terdengar selama percobaan:

- Pastikan bahwa kamera dan speakerphone telah tersambung ke *Chromebox for meetings* sebelum Anda menghidupkan perangkat.
- Pastikan bahwa kamera dan speakerphone telah tersambung ke perangkat dengan benar.
- Lepas dan pasang kembali kabel, lalu hidupkan ulang perangkat.

9. Klik di layar untuk menampilkan tips menggunakan *Chromebox for meetings*.

Pada akhir pendaftaran perangkat, layar akan menampilkan URL untuk halaman perangkat ini pada konsol Admin *Chromebox for meetings*. Menggunakan URL ini, pengguna admin harus menambahkan kalender online ruangan ke perangkat agar dapat mengaktifkan rapat terjadwal.

Menggunakan pilihan pendaftaran lainnya

Sebagian besar pengguna dapat menyelesaikan alur pendaftaran mudah yang dijelaskan di Complete basic enrollment (Menyelesaikan pendaftaran dasar). Pilihan tersedia bagi pengguna yang ingin mengkostumisasi pengalaman konfigurasi atau mengetahui informasi selengkapnya. Pilihan ini ditampilkan di layar pendaftaran kedua, kecuali untuk aksesibilitas, yang akan ditampilkan di layar pertama dan kedua:

Aksesibilitas. Pilihan aksesibilitas termasuk font dan kursor berukuran besar, perintah suara, dan banyak lagi. Pilihan yang dipilih di sini hanya akan berlaku untuk proses konfigurasi, bukan untuk menggunakan *Chromebox for meetings*. Untuk memilih link Aksesibilitas menggunakan remote, navigasikan ke tombol **Continue (Lanjut)** atau **Accept and continue (Terima dan lanjutkan)**, lalu tekan kanan.

Mengirim info penggunaan dan kerusakan ke Google. Memungkinkan perangkat untuk mengirim info ke Google akan membantu kami meningkatkan pengalaman menggunakan Chrome OS bagi semua pengguna. Untuk mengetahui selengkapnya tentang pilihan ini, klik link **Learn more (Selengkapnya)** di layar.

Pengaturan keamanan sistem: Selengkapnya tentang pengaturan keamanan *Chromebox for meetings*.

Persyaratan Google Chrome OS: Jika Anda menggunakan remote, navigasikan ke tombol Accept and continue (Terima dan lanjutkan), lalu tekan kanan untuk memindahkan kursor ke dalam jendela persyaratan. Setelah memindahkan kursor ke dalam jendela, Anda dapat menggulir ke atas dan bawah untuk melihat persyaratan.

Membuat panggilan video

Membuat panggilan video

Membuat jadwal rapat yang berisi panggilan video sangatlah mudah. Undangan kalender akan menyertakan semua item yang diperlukan oleh peserta untuk bergabung dari ruangan atau dari perangkat pribadi.

1. Sign in menggunakan akun Google Apps.
2. Buka Google Calendar atau masukkan google.com/calendar ke dalam panel alamat.
3. Klik **Create (Buat)** untuk menjadwalkan acara.
4. Sertakan rincian acara, misalnya judul, tanggal, waktu, dan tamu acara.
5. Klik **Rooms, etc (Ruangan, dsb).** di sisi kanan halaman.
6. Sertakan nama ruangan dengan perangkat *Chromebox for meetings*, lalu klik **Add (Tambah)**.
7. Setelah memesan ruangan, klik **Add video call (Tambah panggilan video)**.
8. Namai panggilan video sesuai keinginan Anda, namun nama harus singkat dan jelas. (Nama harus terdiri atas 15 karakter atau kurang.)
9. Klik **Save (Simpan)** untuk mengirim undangan yang berisi link ke panggilan video kepada pengguna lain.

Meninggalkan panggilan video

Meskipun Anda adalah orang yang membuat panggilan video, meninggalkan panggilan bukan berarti Anda mengakhirinya untuk semua orang dalam rapat. Anda hanya akan meninggalkan rapat tersebut. Panggilan video akan tetap berlangsung hingga orang terakhir meninggalkannya.

Dari ruangan

Tekan ikon perangkat merah pada remote control atau speaker.

Mengelola perangkat dan ruangan

Periksa pengaturan konsol Admin untuk perangkat Konferensi Video Google

Untuk mengelola perangkat *Chromebox for meetings* dari konsol Admin, Anda harus memastikan zona waktu telah diatur dengan benar. Anda juga dapat memilih untuk mem-boot ulang perangkat *Chromebox for meetings* dengan interval terjadwal.

1. Dari laptop atau perangkat lain, sign in ke konsol Google Admin.
2. Klik **Device management (Manajemen perangkat)**, lalu di sebelah kanan **Hangouts device management (Manajemen perangkat Hangouts)**, klik **Settings (Pengaturan)**.
3. (Opsional) Dalam kolom **Scheduled reboot (Boot ulang terjadwal)**, masukkan jumlah hari sebelum boot ulang dijalankan. Misalnya, jika Anda ingin mem-boot ulang perangkat setiap 5 hari, masukkan **5**.
4. Dalam kolom **Time Zone (Zona Waktu)** di bawah layar, pastikan telah memilih zona waktu yang benar.

Hubungkan perangkat Konferensi Video google dengan kalender online ruangan

Setelah pengguna mendaftarkan perangkat *Chromebox for meetings* dalam ruangan, pengguna admin harus menghubungkan perangkat tersebut dengan kalender online ruangan. Tindakan ini memungkinkan pengguna untuk menjadwalkan konferensi video menggunakan *Chromebox for meetings*.

> **TIPS:** Anda tidak perlu menghubungkan perangkat *Chromebox for meetings* dengan kalender ruangan agar dapat menggunakan perangkat untuk rapat ad hoc.

Pada akhir pendaftaran perangkat, layar akan menampilkan URL untuk konsol Admin *Chromebox for meetings*. Ikuti langkah berikut jika Anda adalah pengguna admin:

1. Dari laptop atau perangkat lain, salin URL konsol Admin ke browser web.
2. Setelah layar login ditampilkan, sign in ke konsol Admin menggunakan akun Google Apps. Layar tidak ditampilkan jika Anda telah sign in ke akun.

3. Layar manajemen perangkat untuk perangkat *Chromebox for meetings* akan ditampilkan. Klik **Add calendar and room resource (Tambah informasi kalender dan ruangan)**.

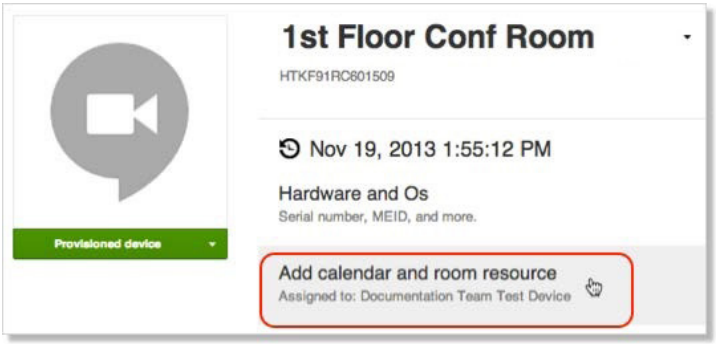

4. Di sisi kanan layar, klik **Unassigned (Hapus hubungan)**, lalu lakukan salah satu dari berikut:

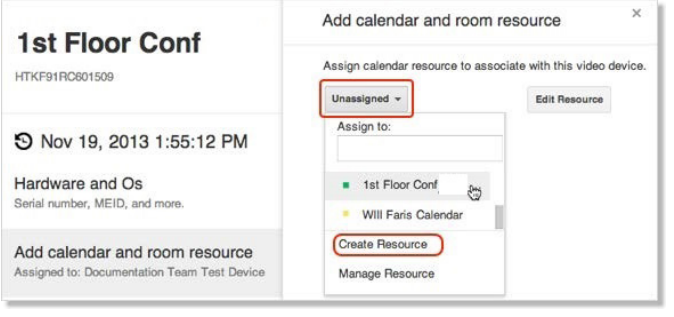

- Jika ruangan lokasi perangkat *Chromebox for meetings* ditampilkan dalam daftar, klik nama ruangan. Klik **Save (Simpan)**.
- Jika ruangan tidak ditampilkan dalam daftar, klik **Create Resource (Buat Informasi)**. Masukkan nama ruangan dan jenis serta keterangan informasi secara opsional. Klik **Save (Simpan)**. Untuk menghubungkan perangkat *Chromebox for meetings* dengan kalender ruangan, klik **Unassigned (Hapus hubungan)**, klik nama ruangan, lalu klik **Save (Simpan)**.

Mengedit nama perangkat

1. Dari laptop atau perangkat lain, sign in ke konsol Google Admin.
2. Klik **Device management (Manajemen perangkat)**, lalu di sebelah kanan **Hangouts device management (Manajemen perangkat Hangouts)**, klik **Devices (Perangkat)**.
3. Layar yang menampilkan perangkat *Chromebox for meetings* aktif akan muncul. Klik perangkat yang akan diubah namanya.
4. Klik tanda panah di kanan nama perangkat.

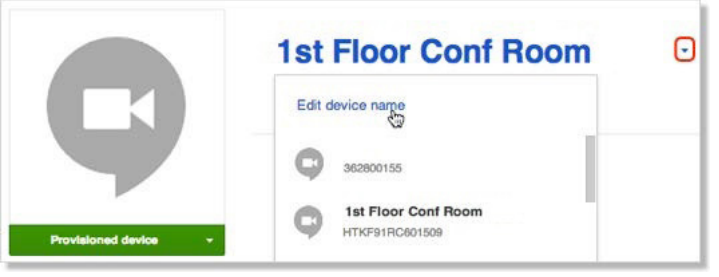

5. Klik **Edit nama perangkat**.
6. Masukkan nama baru, lalu klik **Save (Simpan)**.

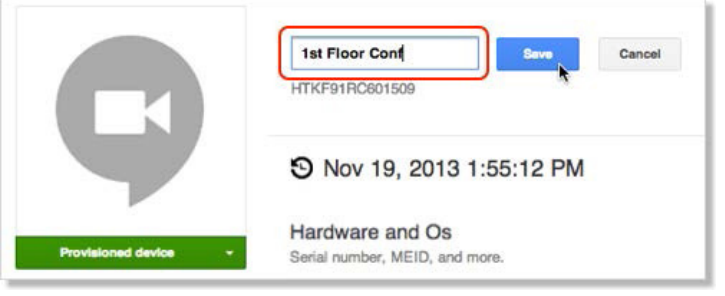

7. Layar akan ditampilkan yang menanyakan jika Anda ingin memperbarui nama informasi kalender agar sesuai dengan nama perangkat baru. Pilih **Yes (Ya)** atau **No (Tidak)**.

> **TIPS:** Menyesuaikan nama perangkat dengan nama informasi kalender akan memudahkan Anda untuk mengidentifikasi informasi dari perangkat tertentu.

Melihat informasi perangkat

1. Dari laptop atau perangkat lain, sign in ke konsol Google Admin.
2. Klik **Device management (Manajemen perangkat)**, lalu di sebelah kanan **Hangouts device management (Manajemen perangkat Hangouts)**, klik **Devices (Perangkat)**.
3. Layar yang menampilkan perangkat *Chromebox for meetings* aktif akan muncul. Klik perangkat yang informasinya ingin dilihat.
4. Klik **Hardware and Os (Perangkat keras dan Os)**. Sisi kanan layar akan menampilkan informasi perangkat, termasuk model, nomor seri, MEID, dan lainnya.

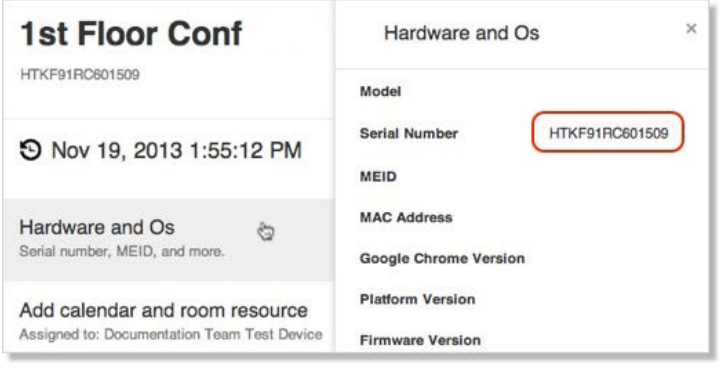

Memasukkan informasi identifikasi tentang perangkat Anda

1. Dari laptop atau perangkat lain, sign in ke konsol Google Admin.
2. Klik **Device management (Manajemen perangkat)**, lalu di sebelah kanan **Hangouts device management (Manajemen perangkat Hangouts)**, klik **Devices (Perangkat)**.
3. Layar yang menampilkan perangkat *Chromebox for meetings* aktif akan muncul. Klik perangkat yang informasinya ingin dilihat.
4. Klik **Notes (Catatan)**.

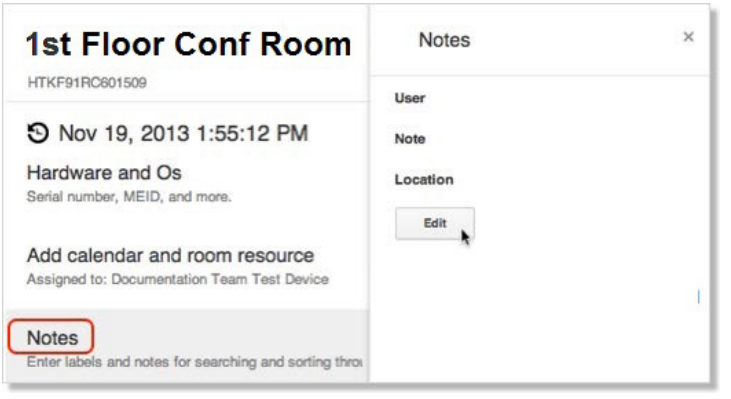

5. Di sisi kanan layar, klik **Edit**.
6. Masukkan informasi yang diinginkan dalam kolom **User (Pengguna), Note (Catatan)**, dan/atau **Location (Lokasi)**.
7. Klik **Save (Simpan)**.

Hubungkan perangkat dengan berbagai kalender ruangan, atau hapus hubungan perangkat dari ruangan tertentu

Jika ingin memindahkan perangkat *Chromebox for meetings* ke ruangan lain, Anda harus menetapkan perangkat ke kalender ruangan baru tersebut.

Cara lainnya, jika Anda berhenti menggunakan perangkat *Chromebox for meetings*, Anda dapat menghapus hubungan perangkat dari ruangan tertentu.

1. Dari laptop atau perangkat lain, sign in ke konsol Google Admin.
2. Klik **Device management (Manajemen perangkat)**, lalu di sebelah kanan **Hangouts device management (Manajemen perangkat Hangouts)**, klik **Devices (Perangkat)**.
3. Layar yang menampilkan perangkat *Chromebox for meetings* aktif akan muncul. Klik perangkat yang akan dihubungkan ulang atau dihapus hubungannya.
4. Klik **Add calendar and room resource (Tambah informasi kalender dan ruangan)**.
5. Di sisi kanan layar, klik ruangan yang saat ini terhubung dengan perangkat *Chromebox for meetings*, lalu lakukan salah satu dari berikut:

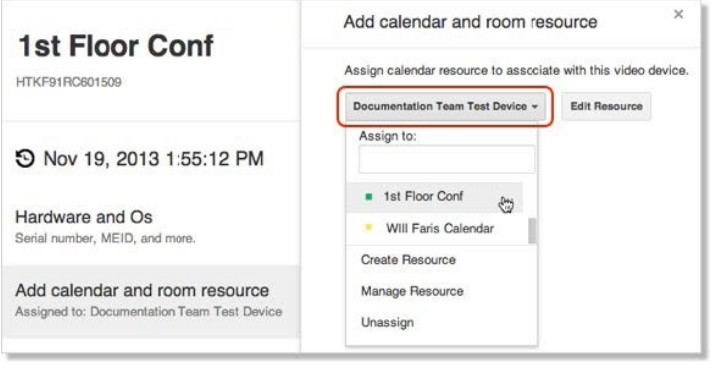

   - Untuk menghubungkan perangkat *Chromebox for meetings* dengan kalender ruangan lain, klik nama ruangan.
   - Untuk menghapus hubungan perangkat *Chromebox for meetings* dari ruangan tertentu, klik **Unassign (Hapus hubungan)**.
6. Klik **Save (Simpan)**.

Mengedit nama, jenis, atau keterangan ruangan

1. Dari laptop atau perangkat lain, sign in ke konsol Google Admin.
2. Klik **Device management (Manajemen perangkat)**, lalu di sebelah kanan **Hangouts device management (Manajemen perangkat Hangouts)**, klik **Devices (Perangkat)**.
3. Layar yang menampilkan perangkat *Chromebox for meetings* aktif akan muncul. Klik perangkat dalam ruangan yang informasinya akan diedit.
4. Klik **Add calendar and room resource (Tambah informasi kalender dan ruangan)**.
5. Di sisi kanan layar, lakukan salah satu dari berikut:
    - Untuk mengedit ruangan yang terhubung saat ini, klik **Edit Resource (Edit Informasi)** di sebelah kanan nama ruangan. Edit nama, jenis, dan/atau keterangan sesuai keinginan, lalu klik **Save (Simpan)**.

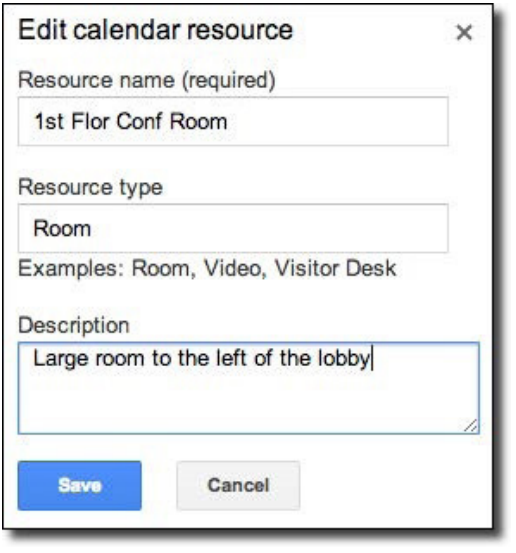

    - Untuk mengedit ruangan atau informasi lainnya, klik nama ruangan yang terhubung saat ini, lalu klik **Manage Resource (Kelola Informasi)**. Pilihan ini akan membuka halaman Pengaturan Kalender yang dapat digunakan untuk mengedit nama, jenis, atau keterangan informasi, membuat informasi maupun menghapus informasi.

Mengatasi masalah

Mengatasi masalah

Mengelola perangkat dan ruangan

Saya tidak tahu cara mengidentifikasi perangkat *Chromebox for meetings* yang saya inginkan di daftar perangkat.

Jika tidak yakin perangkat mana yang harus diklik, Anda dapat mengidentifikasi perangkat yang benar melalui nomor serinya. Anda dapat menemukan nomor seri perangkat pada kartu yang disertakan dalam kotak dan di bagian bawah perangkat.

Bantuan dan dukungan

Kunjungi support.google.com/video conferencing untuk petunjuk pengaturan dan konfigurasi lebih rinci, alas meja yang dapat dikostumisasi, atau untuk mencetak panduan untuk pengguna Anda.

Lampiran

Informasi keselamatan

Chromebox for meetings dirancang dan diuji untuk memenuhi standar keselamatan terbaru terkait dengan peralatan teknologi informasi. Namun, untuk memastikan keselamatan Anda, baca petunjuk keselamatan berikut.

Mengkonfigurasi sistem

- Baca dan patuhi semua petunjuk dalam dokumen ini sebelum Anda mengoperasikan sistem.
- Jangan gunakan produk ini di dekat sumber air atau panas.
- Gunakan sistem pada permukaan yang stabil.
- Celah pada chassis berfungsi sebagai ventilasi. Jangan halangi atau tutup celah tersebut. Pastikan Anda memberikan ruang yang luas di sekitar sistem untuk ventilasi. Jangan masukkan benda apapun ke dalam celah ventilasi.
- Gunakan produk ini di lingkungan dengan suhu antara 0˚C (32°F) hingga 35˚C (95°F).
- Jika Anda menggunakan kabel ekstensi, pastikan arus ampere total pada perangkat yang tersambung ke kabel ekstensi tidak melebihi arus ampere kabel.

Pemeliharaan selama penggunaan

- Jangan injak kabel daya atau jangan letakkan benda apapun di atasnya.
- Jangan biarkan air atau cairan lain jatuh ke sistem.
- Bila sistem dimatikan, arus listrik dalam jumlah kecil tetap mengalir. Lepas selalu kabel daya dari stopkontak sebelum membersihkan sistem.
- Jika Anda mengalami masalah teknis berikut ini dengan produk, lepas kabel daya, lalu hubungi teknisi layanan resmi atau peritel Anda.
  - Kabel atau konektor daya rusak.
  - Cairan jatuh ke sistem.
  - Sistem tidak berfungsi dengan benar meskipun Anda telah mematuhi petunjuk pengoperasian.

– Sistem terjatuh atau kabinet rusak.
– Performa sistem berubah..

Peringatan Baterai Logam Lithium

PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika baterai tidak dipasang dengan benar. Ganti baterai dengan jenis yang sama atau setara sesuai saran produsen. Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk produsen.

Jangan telan baterai karena dapat menyebabkan bahaya luka bakar

Remote control yang disertakan dengan produk ini mengandung baterai sel koin/tombol. Jika baterai sel koin/tombol tertelan, luka bakar internal parah dapat terjadi hanya dalam waktu 2 jam dan juga dapat mengakibatkan kematian.

Jauhkan baterai baru dan lama dari jangkauan anak-anak. Jika tempat baterai tidak terkunci dengan aman, hentikan penggunaan produk dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Jika Anda menduga bahwa baterai mungkin telah tertelan atau masuk ke bagian dalam tubuh, segera minta bantuan medis.

JANGAN BONGKAR

Jaminan tidak berlaku untuk produk yang telah dibongkar oleh pengguna

Buang *Chromebox for meetings* ini ke dalam sampah umum. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota anda.

Informasi Peraturan

REACH

Sesuai dengan kerangka kerja peraturan REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals), kami mempublikasikan zat kimia yang terkandung dalam produk kami di situs Web ASUS REACH di **http://csr.asus.com/english/REACH.htm**

Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS

Program daur ulang dan pengembalian ASUS berawal dari komitmen kami untuk memenuhi standar terbaik dalam melindungi lingkungan. Kami berkomitmen untuk menyediakan solusi yang memudahkan Anda mendaur ulang produk, baterai, komponen lain, atau materi kemasan secara bertanggung jawab. Kunjungi **http://csr.asus.com/english/Takeback.htm** untuk informasi rinci tentang daur ulang di berbagai wilayah.

Informasi Lapisan

PENTING! Untuk mencegah aliran listrik dan menjaga keamanan listrik, pelapis digunakan untuk menginsulasi bodi *Chromebox for meetings*, kecuali di sisi adanya port IO.

Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)

Perangkat ini telah mematuhi Peraturan FCC Pasal 15. Pengoperasian harus mengalami dua kondisi berikut:

- Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi berbahaya dan.
- Perangkat ini akan menerima semua interferensi yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Peralatan ini telah diuji coba dan dinyatakan sesuai dengan standar perangkat digital kelas B, berdasarkan Peraturan FCC (Federal Communications Commission) Pasal 15. Batasan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan memadai terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan radiasi energi frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan berdasarkan petunjuknya, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini mengakibatkan interferensi berbahaya pada penerimaan gelombang radio dan televisi (yang dapat diketahui dengan cara mematikan dan menghidupkan peralatan), pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi interferensi tersebut melalui satu atau beberapa cara sebagai berikut.

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan unit penerima.
- Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit berbeda dari yang digunakan unit penerima.
- Untuk mendapatkan bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

PERHATIAN: Perubahan atau modifikasi apapun yang tidak disetujui secara tegas oleh pihak penerima jaminan perangkat ini dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Peringatan pemaparan RF

Peralatan ini harus dipasang dan dioperasikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan antena yang digunakan untuk unit pemancar ini harus dipasang dengan jarak pemisah minimal 20 cm dari semua orang dan tidak boleh berbagi lokasi atau dioperasikan bersama dengan antena atau pemancar lainnya. Pengguna akhir dan pihak yang memasangnya harus memiliki dokumen petunjuk pemasangan antena dan kondisi pengoperasian pemancar yang sesuai untuk memenuhi kepatuhan pemaparan RF.

Pernyataan Kepatuhan (Petunjuk R&TTE 1999/5/EC)

Item berikut telah diselesaikan dan dianggap sesuai dan memadai:

- Persyaratan penting sebagaimana dalam [Ayat 3]
- Persyaratan perlindungan untuk kesehatan dan keselamatan sebagaimana dalam [Ayat 3.1a]
- Pengujian untuk keselamatan listrik berdasarkan [EN 60950]
- Persyaratan perlindungan untuk kompatibilitas elektromagnetik dalam [Ayat 3.1b]
- Pengujian untuk kompatibilitas elektromagnetik dalam [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Penggunaan efektif spektrum radio sebagaimana dalam [Aryat 3.2]
- Pengujian radio sesuai berdasarkan [EN 300 328-2]

Pita frekuensi Nirkabel Terbatas Perancis

Beberapa wilayah Perancis menerapkan batasan pita frekuensi. Kondisi terburuk untuk daya maksimum yang disahkan di dalam ruangan adalah:

- 10mW untuk seluruh pita 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW untuk frekuensi antara 2446,5 MHz hingga 2483,5 MHz

> **CATATAN:** Saluran 01 hingga 13 beroperasi dalam pita 2446,6 MHz hingga 2483,5 MHz.

Berikut adalah beberapa kemungkinan penggunaan di luar ruangan: Di properti pribadi atau properti pribadi milik umum, penggunaan diatur dalam prosedur pengesahan awal oleh Menteri Pertahanan dengan daya maksimum yang disahkan adalah 100mW dalam pita 2446,5–2483,5 MHz. Penggunaan di luar ruangan pada properti umum tidak diizinkan.

Di departemen yang tercantum di bawah ini, untuk seluruh pita 2,4 GHz:

- Daya maksimum yang disahkan untuk di dalam ruangan adalah 100mW
- Daya maksimum yang disahkan untuk di luar ruangan adalah 10mW

Departemen yang mengizinkan penggunaan pita 2400–2483,5 MHz dengan EIRP kurang dari 100mW di dalam ruangan dan kurang dari 10mW di luar ruangan:

01	Ain	02	Aisne	03	Allier
05	Hautes Alpes	08	Ardennes	09	Ariège
11	Aude	12	Aveyron	16	Charente
24	Dordogne	25	Doubs	26	Drôme
32	Gers	36	Indre	37	Indre et Loire
41	Loir et Cher	45	Loiret	50	Manche
55	Meuse	58	Nièvre	59	Nord
60	Oise	61	Orne	63	Puy du Dôme
64	Pyrénées Atlantique	66	Pyrénées Orientales	67	Bas Rhin
70	Haute Saône	71	Saône et Loire	75	Paris
82	Tarn et Garonne	84	Vaucluse	88	Vosges
89	Yonne	90	Territoire de Belfort	94	Val de Marne

Persyaratan ini cenderung berubah seiring waktu, sehingga Anda dapat menggunakan kartu LAN nirkabel di lebih banyak wilayah di Perancis. Untuk informasi terkini, periksa ART (www.art-telecom.fr)

CATATAN: Kartu WLAN Anda akan mentransmisi kurang dari 100mW, namun lebih dari 10mW.

Pernyataan Departemen Komunikasi Kanada

Peralatan digital ini tidak melampaui standar Kelas B untuk emisi suara radio dari peralatan digital yang ditetapkan dalam Peraturan Interferensi Radio Departemen Komunikasi Kanada.

Peralatan digital kelas B ini telah memenuhi persyaratan ICES-003 Kanada.

Pernyataan Pemaparan Radiasi IC untuk Kanada

Peralatan ini mematuhi standar pemaparan radiasi IC yang ditetapkan untuk lingkungan yang tidak diawasi. Untuk menjaga kepatuhan terhadap persyaratan kepatuhan pemaparan RF IC, hindari kontak langsung dengan antena pemancar saat transmisi berlangsung. Pengguna akhir harus mengikuti petunjuk pengoperasian khusus untuk memenuhi kepatuhan pemaparan RF.

Pengoperasian harus mengalami dua kondisi berikut:

- Perangkat ini tidak boleh mengakibatkan interferensi dan
- Perangkat ini harus menerima interferensi apapun yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan kesalahan pengoperasian pada perangkat.

Penandaan CE

Penandaan CE untuk perangkat tanpa LAN nirkabel/Bluetooth

Versi perangkat yang dikirim ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk EEC 2004/108/EC tentang "Kompatibilitas elektromagnet" dan 2006/95/EC "Petunjuk tentang tegangan rendah".

Penandaan CE untuk perangkat dengan LAN nirkabel/Bluetooth

Peralatan ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk 1999/5/EC Parlemen dan Komisi Eropa sejak tanggal 9 Maret 1999, yang mengatur tentang Peralatan Radio dan Telekomunikasi serta pengenalan bersama terhadap kesesuaian.

Saluran Operasi Nirkabel untuk Domain Berbeda

N. America	2.412-2.462 GHz	Saluran 01 hingga Saluran11
Japan	2.412-2.484 GHz	Saluran 01 hingga Saluran14
ETSI Eropa	2.412-2.472 GHz	Saluran 01 hingga Saluran 13

Produk telah sesuai dengan ENERGY STAR

ENERGY STAR adalah program bersama Lembaga Perlindungan Lingkungan AS dan Departemen Energi AS yang membantu kami menghemat biaya dan melindungi lingkungan melalui produk dan penerapan hemat energi.

Semua produk ASUS berlogo ENERGY STAR sesuai dengan standar ENERGY STAR dan fitur manajemen daya diaktifkan secara default. Monitor dan komputer akan diatur ke mode tidur secara otomatis setelah 10 dan 30 menit tanpa aktivitas. Untuk mengaktifkan komputer, klik mouse atau tekan salah satu tombol keyboard.

Kunjungi http://www.energy.gov/powermanagement untuk informasi rinci tentang manajemen daya serta manfaatnya terhadap lingkungan. Kunjungi juga http://www.energystar.gov untuk informasi rinci tentang program bersama ENERGY STAR.

CATATAN: Energy Star TIDAK didukung di produk berbasis Freedos dan Linux.

Informasi kontak ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Alamat	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telepon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Alamat situr	http://www.asus.com/tw

Bantuan teknis

Telepon	+86-21-38429911
Fax	+86-21-58668722, Ekstensi 9101#
Bantuan secara Online	http://www.asus.com/tw/support/

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Alamat	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telepon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Alamat situr	http://www.asus.com/us/

Bantuan teknis

Bantuan lewat fax	+1-812-284-0883
Dukungan umum	+1-812-282-2787
Bantuan secara Online	http://www.service.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Jerman dan Austria)

Alamat	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959931
Alamat situr	http://www.asus.com/de
Kontak online	http://eu-rma.asus.com/sales

Bantuan teknis

Telepon	+49-2102-5789555
Bantuan lewat fax	+49-2102-959911
Bantuan secara Online	http://www.asus.com/de/support/

Produsen	ASUSTeK Computer Inc.	
	Telepon:	+886-2-2894-3447
	Alamat:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Perwakilan Resmi di Eropa	ASUSTeK Computer GmbH	
	Alamat:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Chromebox**
Model name :	**Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** **(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130816

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 27/02/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

Responsible Party Name: **Asus Computer International**

Address: **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.**

Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : Chromebox

Model Number : Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : **Steve Chang / President**

Signature :



Date : **Feb. 27, 2014**

Ver. 120601